

Инструкция по монтажу



architecture & design





VARIO




VARIO PLUS



F & W

МОНТАЖ НА ПОТОЛОК

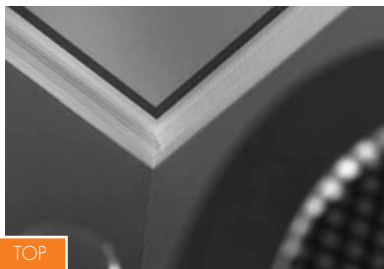

TOP



01



02



03



04



05



06



07



08




09



10



11

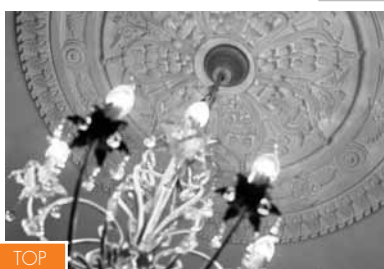

TOP



01



02



03



04



ART DECO



ADEFIX® F & W



ADEFIX® P5

МОНТАЖ НА СТЕНЫ




WALL



01



02

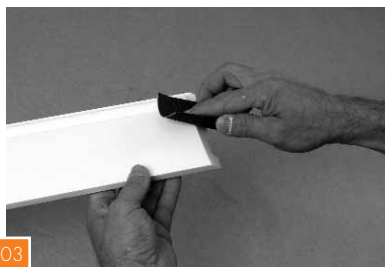

03



04



05

МОНТАЖ НА ПОЛ




FLOOR



01



02

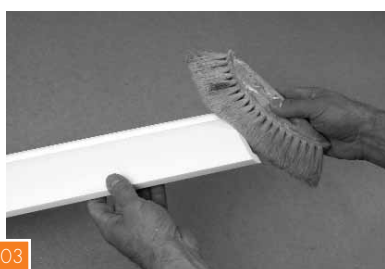

03



04



05



06

